




1. Utilizando uma Chave Allen 4mm remova o parafuso que prende o Conjunto Extrusor:

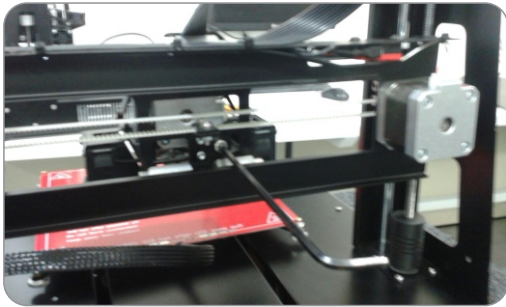


2. Desconecte o cabo que alimenta o Conjunto Extrusor:

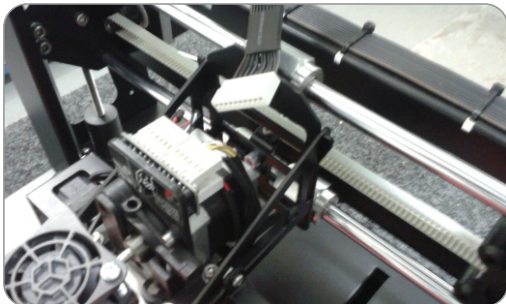


3. Remova o Conjunto Extrusor:

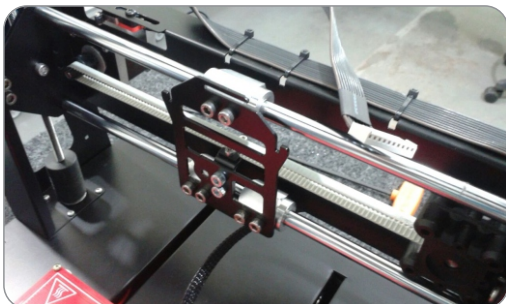

4. Instale a Micro Retifica no suporte.

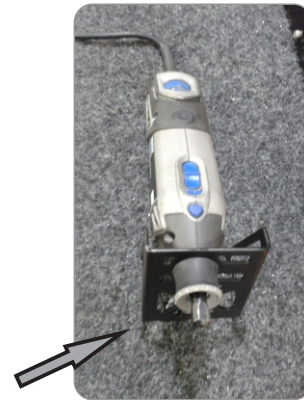

5. Em seguida encaixe no local indicado:

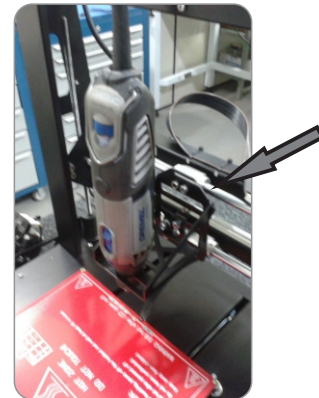

6. Insira o parafuso conforme Imagem abaixo:

